


# Схема монтажа подземного жироуловителя 5500

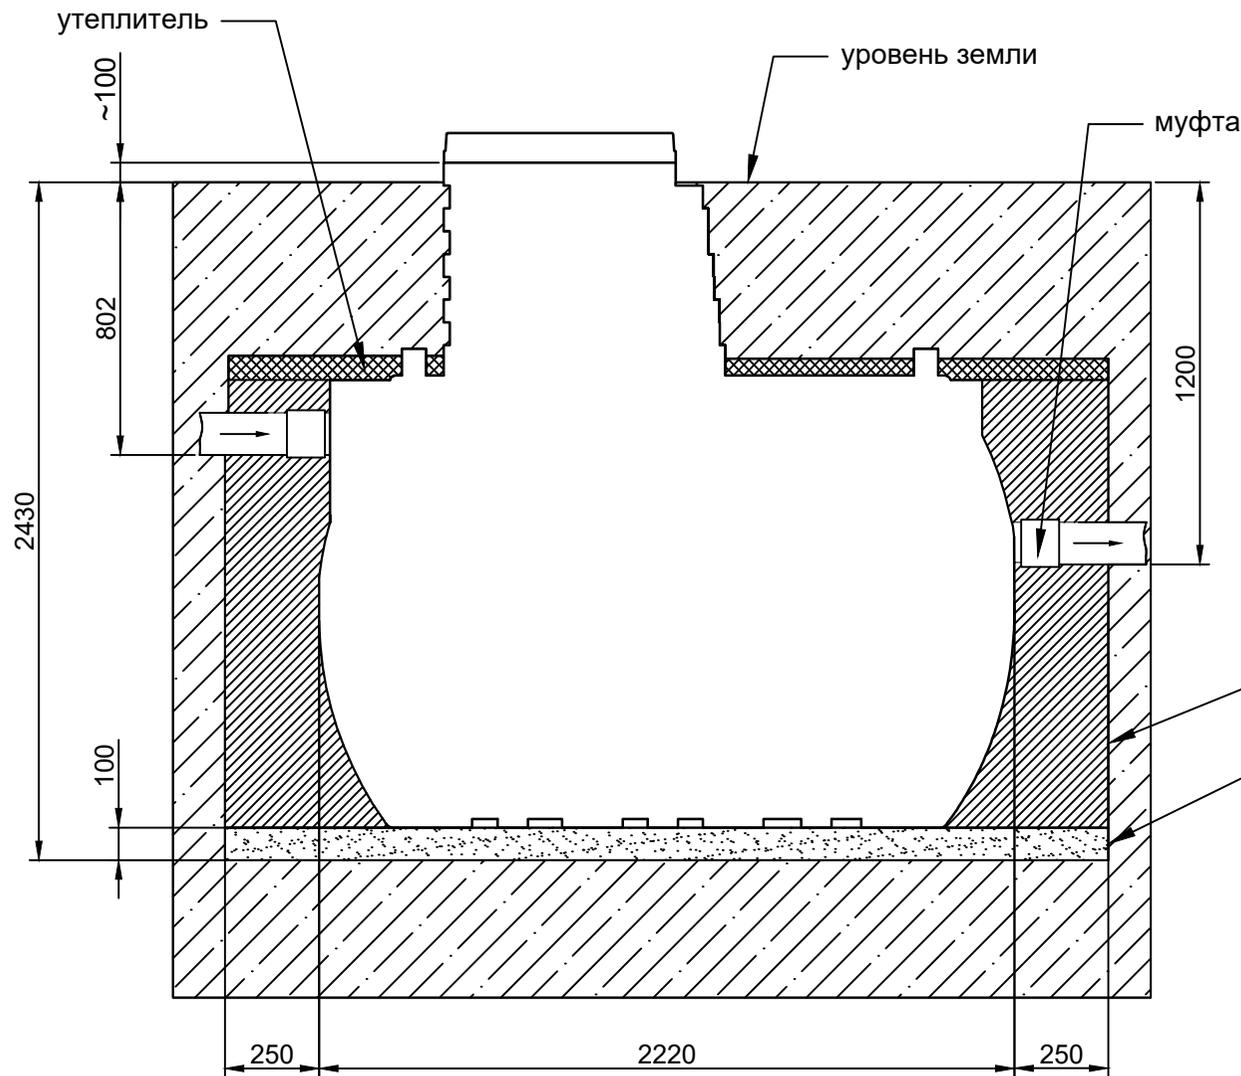

Порядок выполнения монтажных работ:

1. Разработка котлована 2720(д)х1960(ш)х2430(в)
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки 100 мм
3. Установка септика
4. Обратная засыпка котлована цементно-песчаной смесью с одновременным заполнением септика водой
5. Уплотнение котлована

Расход песка ~ 7,5 м<sup>3</sup>

Расход воды ~ 5,5 м<sup>3</sup>

Объем котлована - 13м<sup>3</sup>

цементно-песчаная смесь

песчаная подушка

Рекомендуемое количество цемента марки М400  
при стандартном размере котлована - 850 кг