


Схема монтажа септика Термит накопитель 8.5+

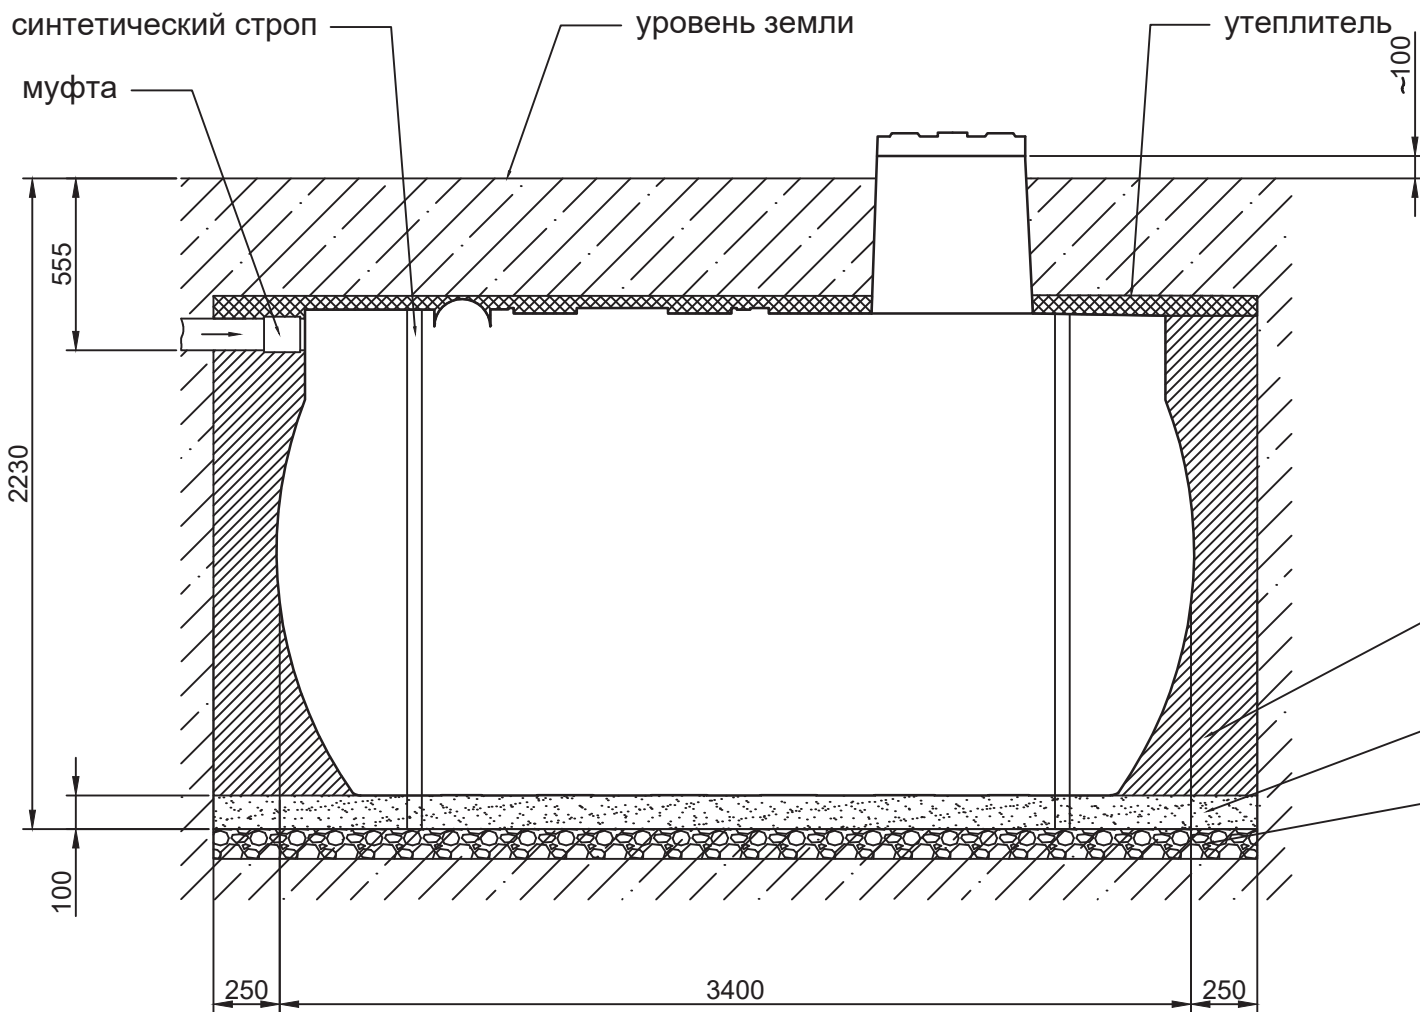

Порядок выполнения монтажных работ:

1. Разработка котлована 3900(д)х2460(ш)х2230(в)
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки 100 мм
3. Установка септика
4. Обратная засыпка котлована цементно-песчаной смесью с одновременным заполнением септика водой
5. Уплотнение котлована

Расход песка ~ 13 м³

Расход воды ~ 8.5 м³

Объем котлована - 21,4 м³

цементно-песчаная смесь

песчаная подушка

железобетонная плита

Рекомендуемое количество цемента марки М400 при стандартном размере котлована-1400 кг