

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.


- 2. Стойки 4 шт.
- 3. Опора верхняя 2 шт.
- 4. Распорка нижняя 2 шт.
- 5. Распорка верхняя 2 шт.
- 6. Гайка М16 (регулировочная) 4 шт.
- 7. Болт М12х60 (крепление распорок) 8 шт.

## Монтаж:

- 1. Спускаем в колодец: опору нижнюю 1 шт, опору верхнюю 1 шт, стойку - 2 шт.
- 2. Устанавливаем опору нижнюю на дно колодца в углубление между 1-м и 2-м ребром.
  - 3. В торцы опоры вставляем стойки.
- 4. Отклонив опору со стойками к центру колодца вставить опору верхнюю в отверстия на торцах стоек (гайки М16 на опоре верхней должны быть закручены до упора).
- 5. С помощью регулировочных гаек М16 зафиксировать получившеюся рамку между дном и квадратным сводом колодца.
  - 6. Аналогично собираем вторую рамку.
  - 7. Устанавливаем нижние распорки.
  - 8. Устанавливаем верхние распорки.
- 9. После полной сборки каркаса произвести полную протяжку всех резьбовых соединений, чтобы исключить люфты каркаса и между самим каркасом и колодцем.
  - 10. Демонтаж каркаса производится в обратном порядке.

## **ВНИМАНИЕ**

Не допускается производить дополнительные отверстия в каких-либо частях каркаса.

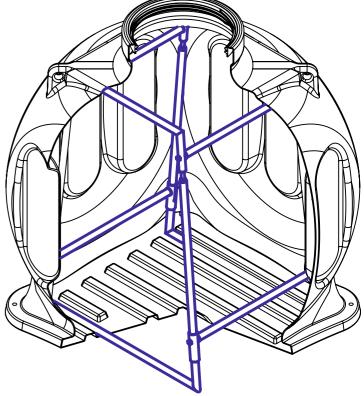

		_							
					Схема сборки каркаса колодца КС-5	Лит	г.	Macca	Масштаб
	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					4 40
	-	Разраб.		2018					1:10
		Пров.							
		Т. контр.				Лист		Листов 1	
		Н. контр.			Polimer G				auor
		Утв.							