


Схема монтажная подземного жируловителя 6500

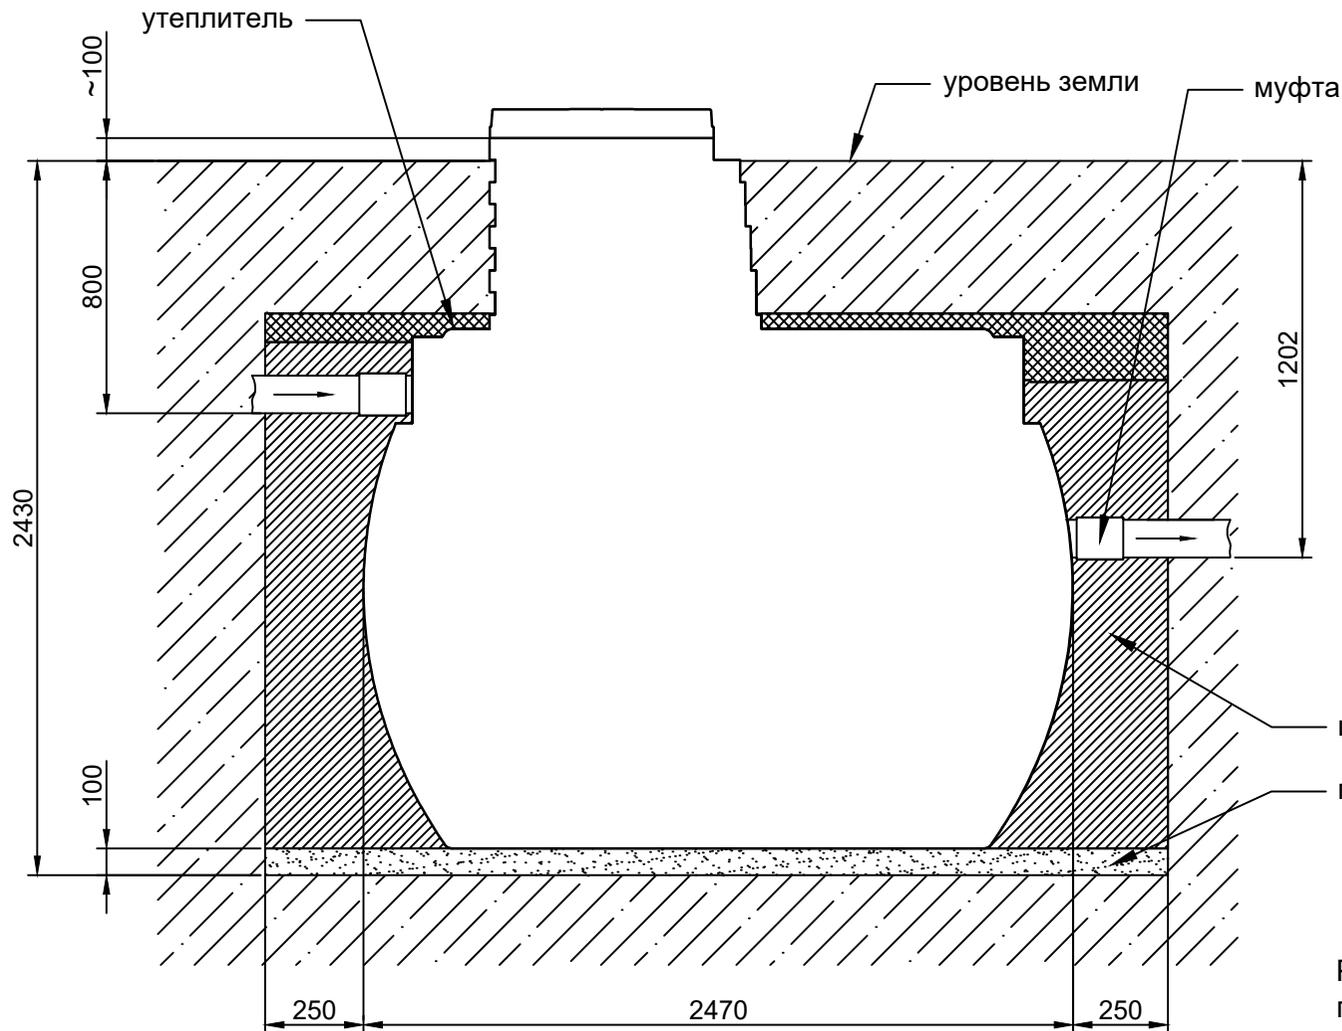

Порядок выполнения монтажных работ:

1. Разработка котлована 2970(д)х2460(ш)х2430(в)
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки 100 мм
3. Установка септика
4. Обратная засыпка котлована цементно-песчаной смесью с одновременным заполнением септика водой
5. Уплотнение котлована

Расход песка ~ 11,5 м³

Расход воды ~ 6.5 м³

Объем котлована - 17,8 м³

цементно-песчаная смесь

песчаная подушка

Рекомендуемое количество цемента марки М400 при стандартном размере котлована- 950 кг